
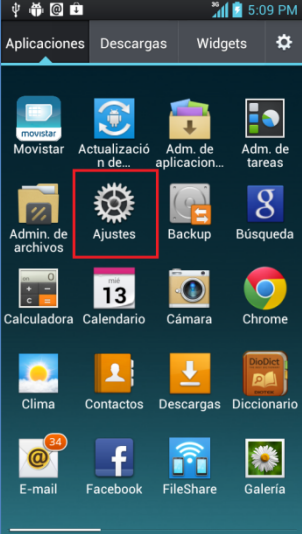
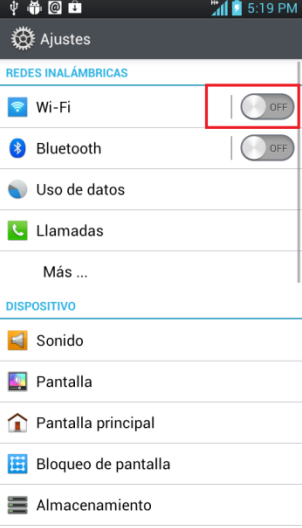


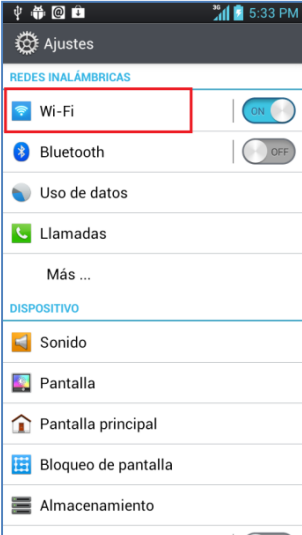

LG P768 Optimus L9

**Cómo configurar wifi o internet inalámbrico en celular Movistar Android (versión 4.0)**

	<p>1. Ir al menú principal y luego seleccionar <b>Ajustes</b>.</p>
	<p>2. Deslizar a la derecha el botón <b>Wi-Fi</b> para activarlo.</p>

	<p>3. Seleccionar la opción <b>Wi-Fi</b>.</p> <p>Esperar unos segundos mientras el equipo busca las redes disponibles.</p>
	<p>4. Una vez detectada las redes disponibles seleccionar el nombre de la red deseada.</p>
	<p>5. Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a <b>Conectado</b>.</p> <p>Ya puedes comenzar a navegar por Internet.</p>

	<p>6. Cuando navegues por Internet a través de una red Wi-Fi, se mostrará el <b>icono superior de intensidad de señal Wi-Fi</b>.</p> <p>Recuerda que si sales de la cobertura de la red Wi-Fi, el icono desaparecerá y el equipo se enganchará automáticamente a la red de Movistar.</p>
	<p>7. Cuando navegues por Internet a través de la red de Movistar, se mostrará el <b>icono superior de flechas con la letra H o E</b> (según cobertura).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H (HSPA) - Cobertura 3G</b></li> <li>• <b>E (EDGE) - Cobertura 2G</b></li> </ul>