
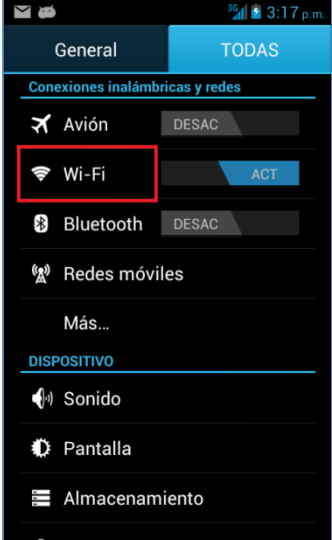




Huawei Ascend Y300

Cómo configurar wifi o internet inalámbrico en celular Movistar Android (versión 4.1)

	<p>1. Deslizar la pantalla inicial a la izquierda y seleccionar Config.</p>
	<p>2. Realizar los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Deslizar a la derecha el botón Wi-Fi.▪ Seleccionar la opción Wi-Fi. <p>Esperar unos segundos mientras el equipo busca las redes disponibles.</p>

	<p>3. Una vez detectada las redes disponibles seleccionar el nombre de la red deseada.</p>
	<p>4. Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a Conectado.</p> <p>Ya puedes comenzar a navegar por Internet.</p>
	<p>5. Cuando navegues por Internet a través de una red Wi-Fi, se mostrará el icono superior de intensidad de señal Wi-Fi.</p>
	<p>6. Cuando navegues a través de la red de Movistar, se mostrará el icono superior con la letra H o E (según cobertura).</p> <ul style="list-style-type: none"> • H (HSPA) - Cobertura 3G • E (EDGE) - Cobertura 2G