



La configuración de Internet ya viene activada por defecto.

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.



Seleccionar **Ajustes**.




Activar el botón de **Wi-Fi**.



Seleccionar **Wi-Fi**.



Presionar el nombre de la red Wi-Fi.

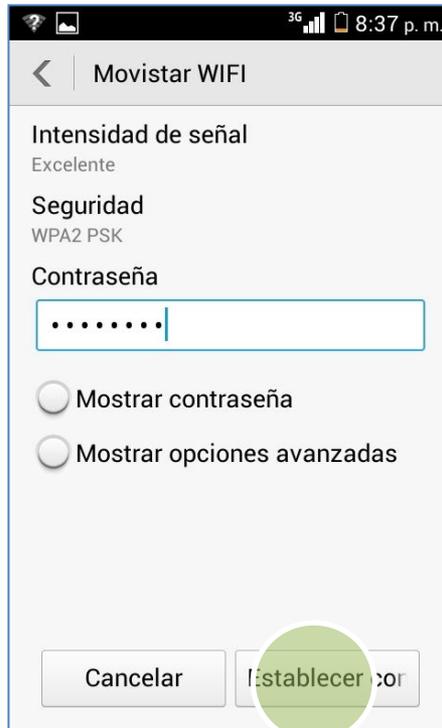


Si la red está protegida se le pedirá ingresar la contraseña.



Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.

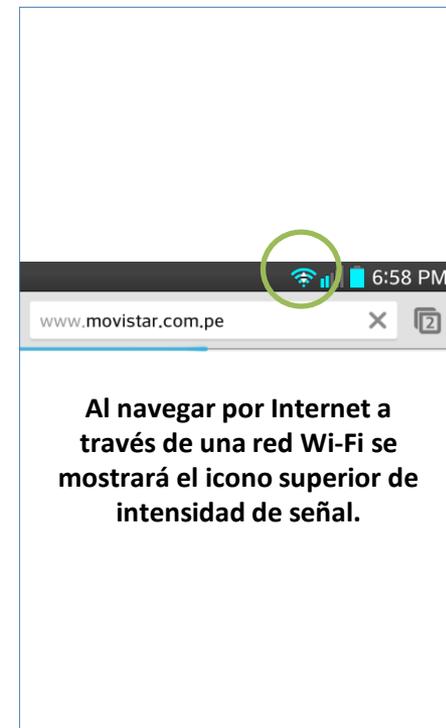

**Al navegar por Internet a través de una red Wi-Fi se mostrará el icono superior de intensidad de señal.**