






En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.

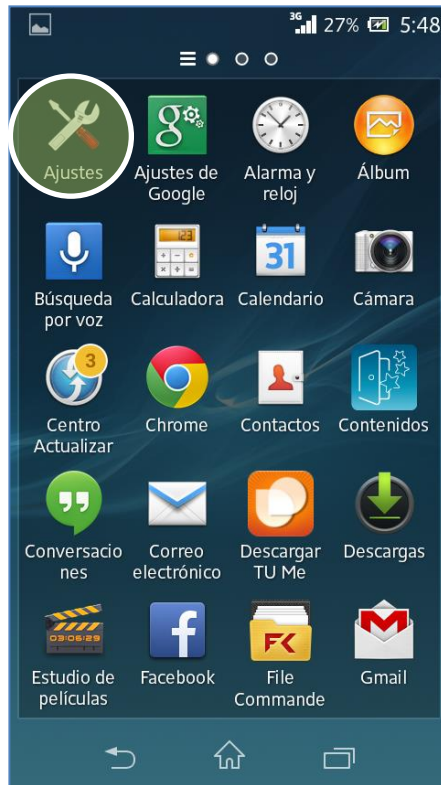

Seleccionar Ajustes.

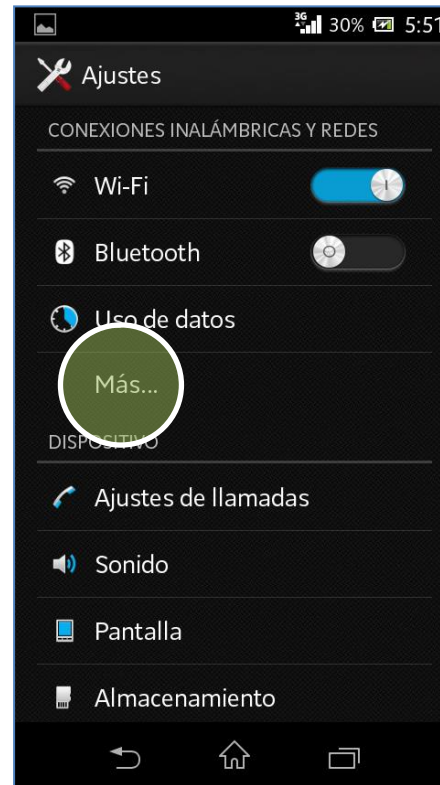


Seleccionar Más...

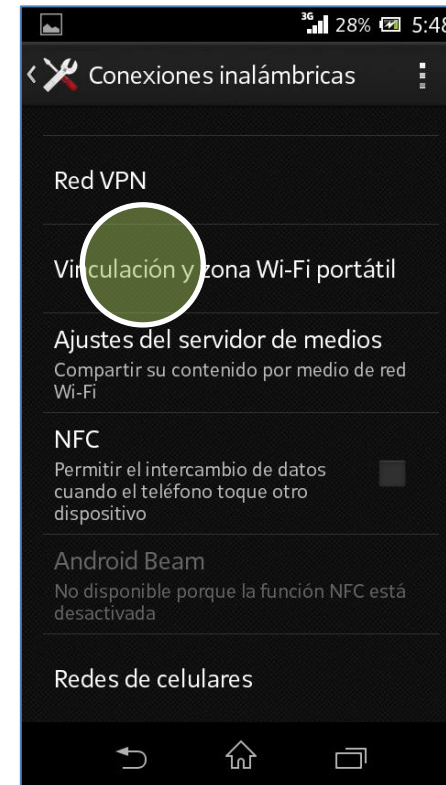


Seleccionar Vinculación y zona Wi-Fi portátil.




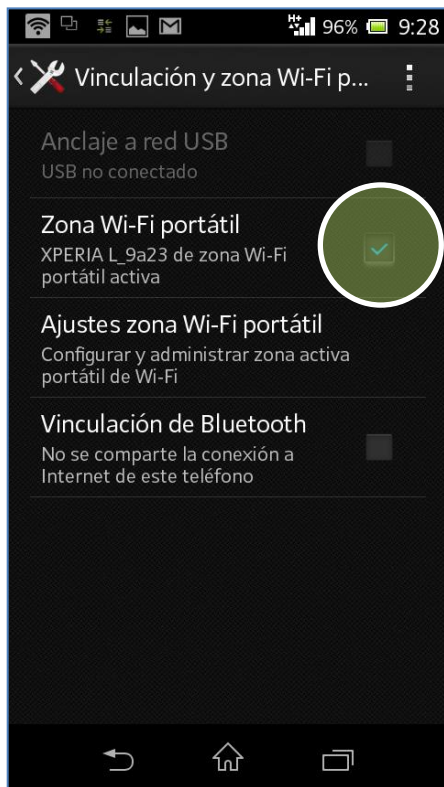

Activar la casilla **Zona Wi-Fi portátil**.

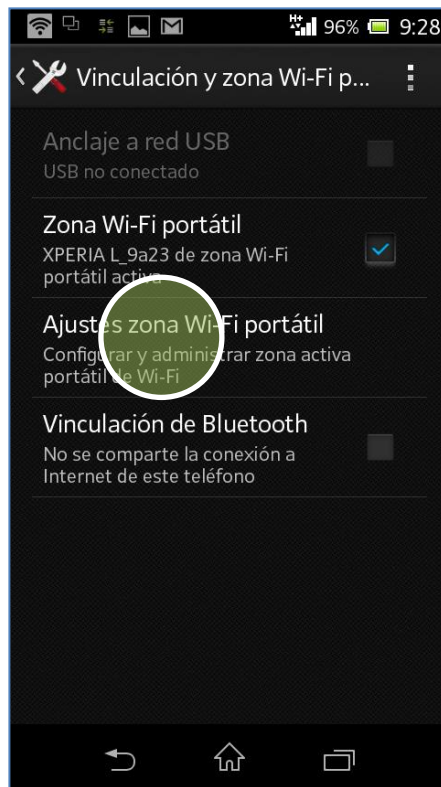


Presionar **Ajustes zona Wi-Fi portátil**.

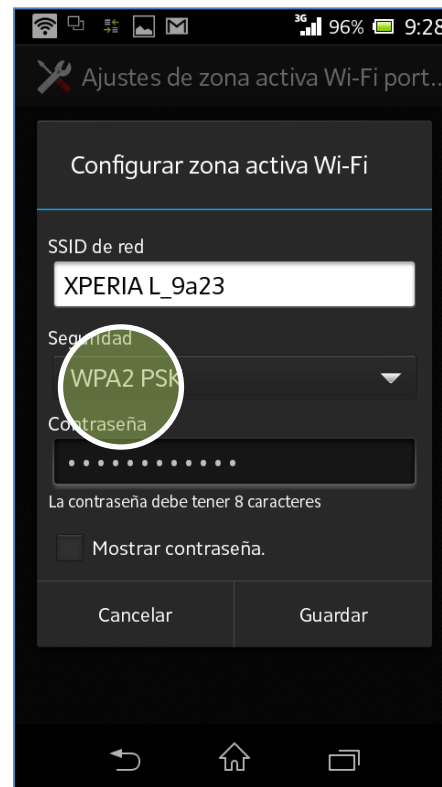

Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

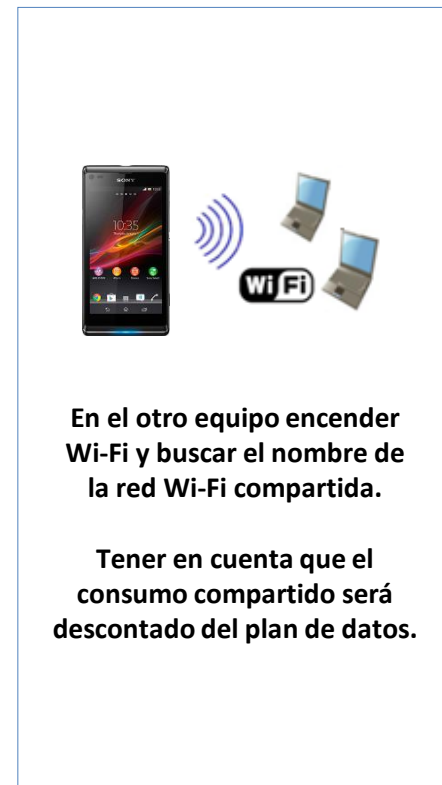

En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.

Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.

