






En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.

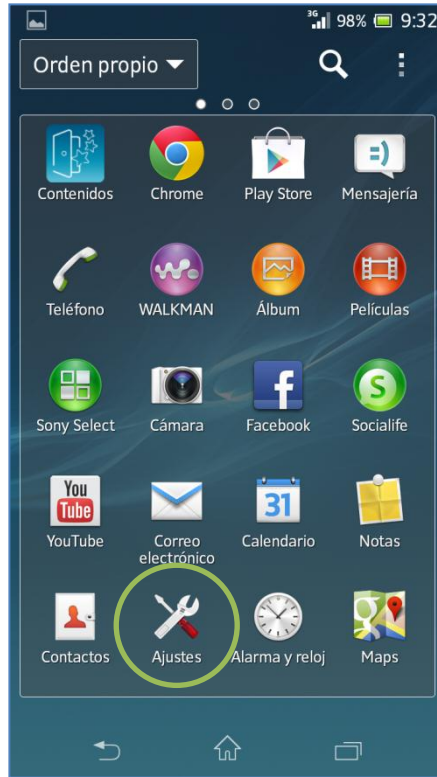


Seleccionar **Ajustes**.

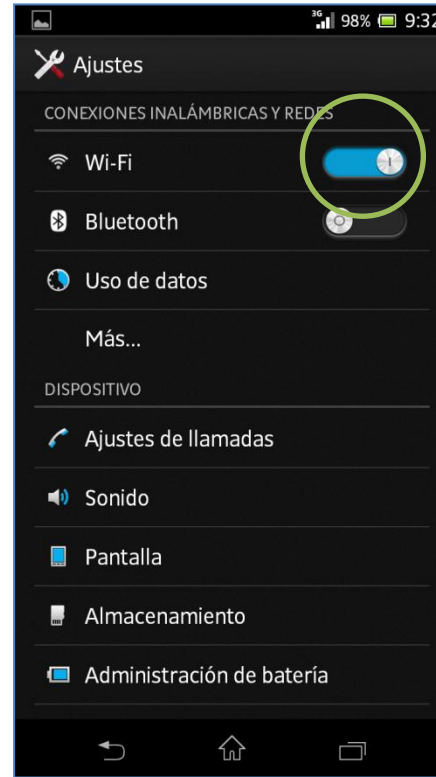

Activar el botón de **Wi-Fi**.

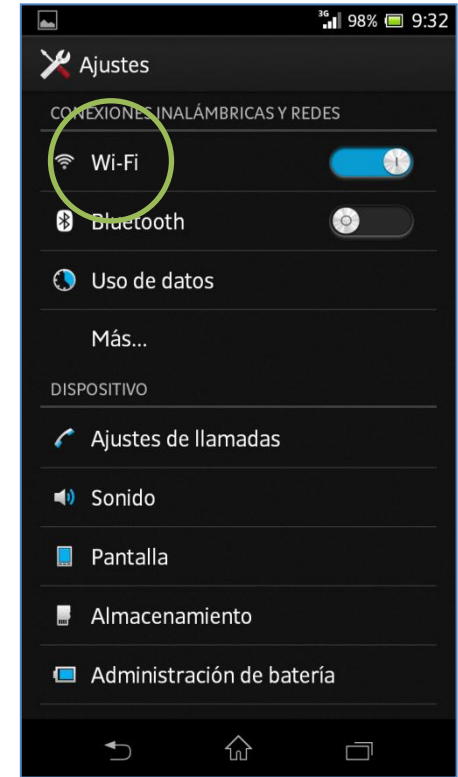

Seleccionar **Wi-Fi**.

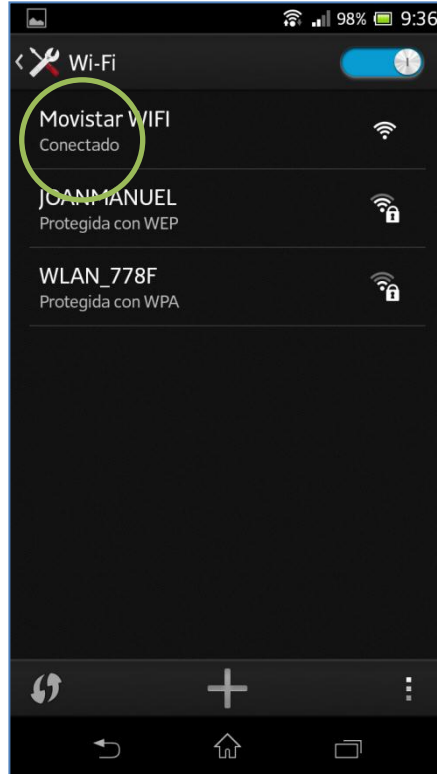

**Al navegar por Internet a través de una red Wi-Fi se mostrará el icono superior de intensidad de señal.**

Seleccionar el nombre de la red Wi-Fi.

Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.