



La configuración de Internet ya viene activada por defecto.

Deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda.

Seleccionar **Config.**

Seleccionar **Conexiones de red.**

Seleccionar **Wi-Fi.**

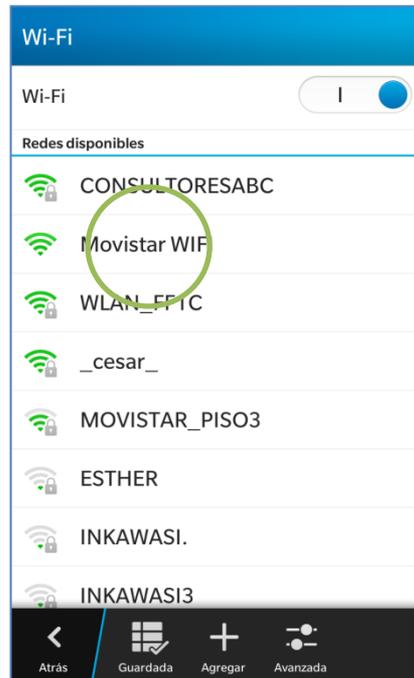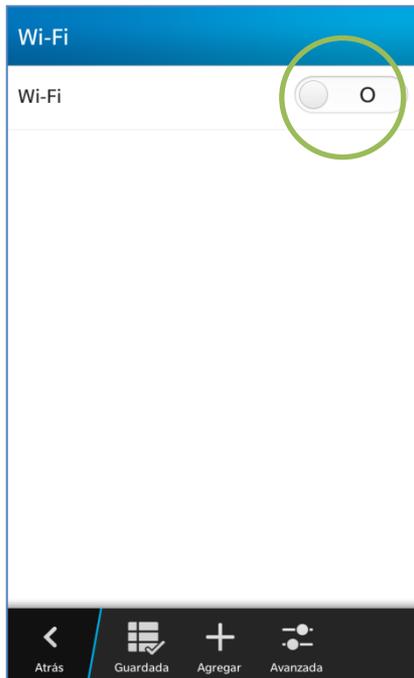

Activar el botón de **Wi-Fi**.

Seleccionar el nombre de la red **Wi-Fi**.

Finalmente el estado de la red **Wi-Fi** seleccionada cambia a **Conectado**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.