





Deslizar la pantalla de inicio a la izquierda.



Seleccionar **Ajustes**.

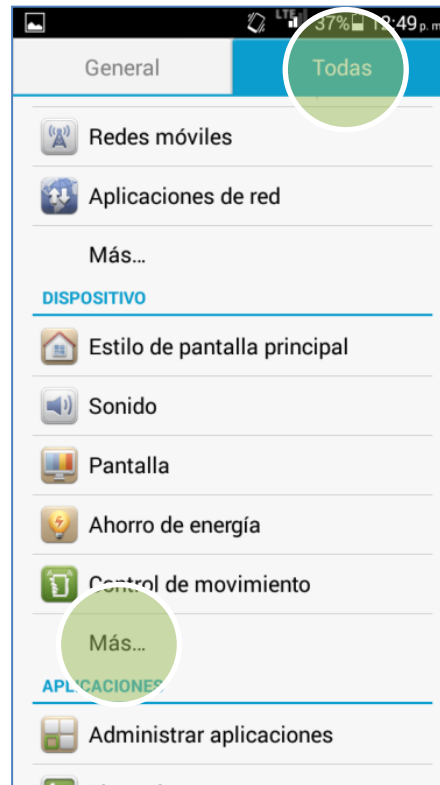


Presionar la pestaña **Todas**.  
Seleccionar **Más...**

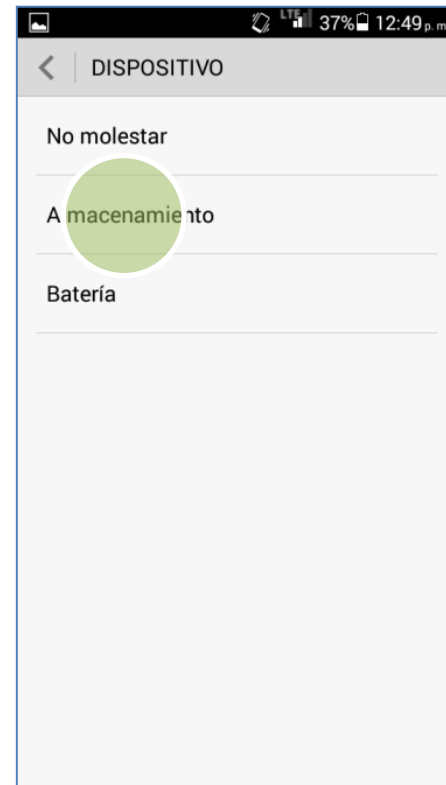

Seleccionar **Almacenamiento**



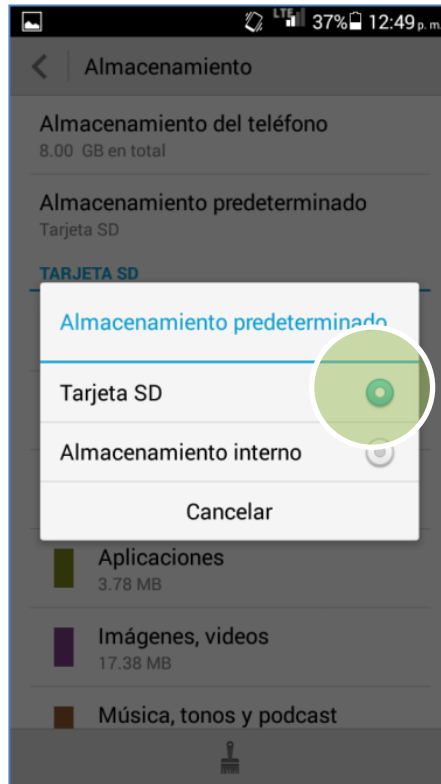

Presionar  
Almacenamiento predeterminado.

Seleccionar Tarjeta SD.

