





En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.



Seleccionar **Configurar**.

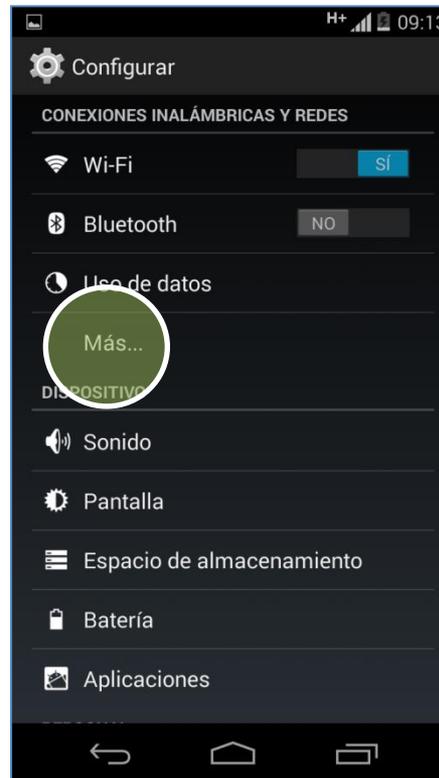


Seleccionar **Más...**

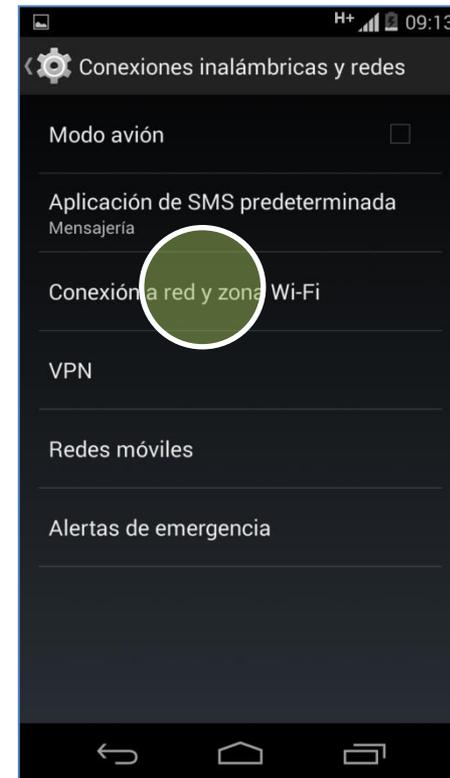

Seleccionar **Conexión a red y zona Wi-Fi**.



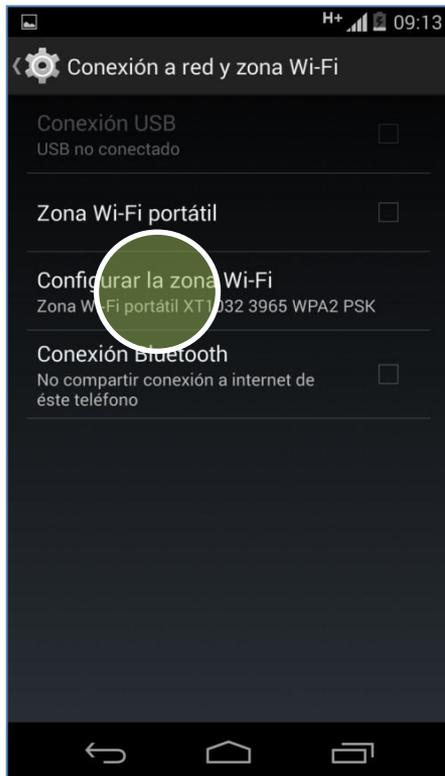


Seleccionar **Configurar la zona Wi-Fi**.



Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

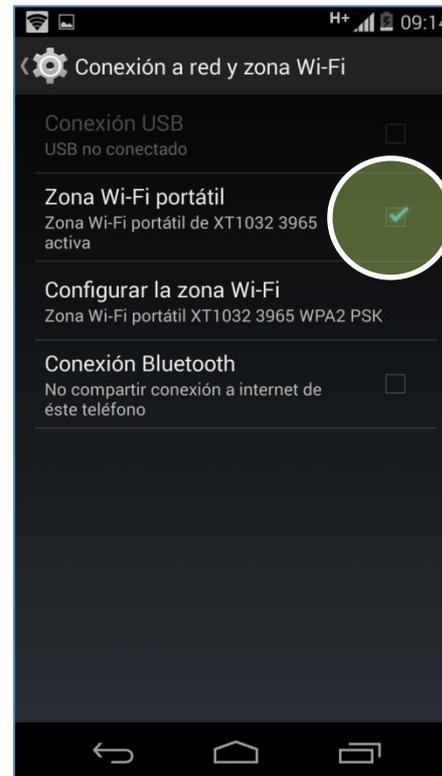

Activar la casilla **Zona Wi-Fi portátil**.



En el otro equipo encender Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi compartida.

Tener en cuenta que el consumo compartido será descontado del plan de datos.

