

La configuración de Internet ya viene activada por defecto.

En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.


Seleccionar **Configurar**.

Activar el **botón de Wi-Fi.**


Seleccionar **Wi-Fi.**





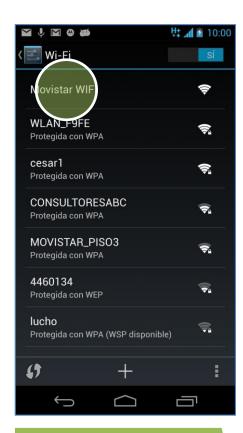



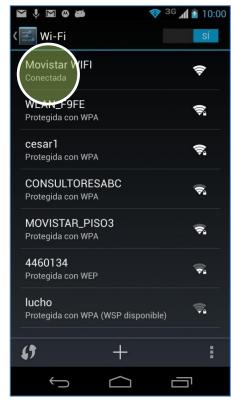



Presionar el nombre de la red Wi-Fi.

Si la red está protegida se le pedirá ingresar la contraseña.

Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectado**.

Ya puedes comenzar a navegar por Internet.

