






En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.

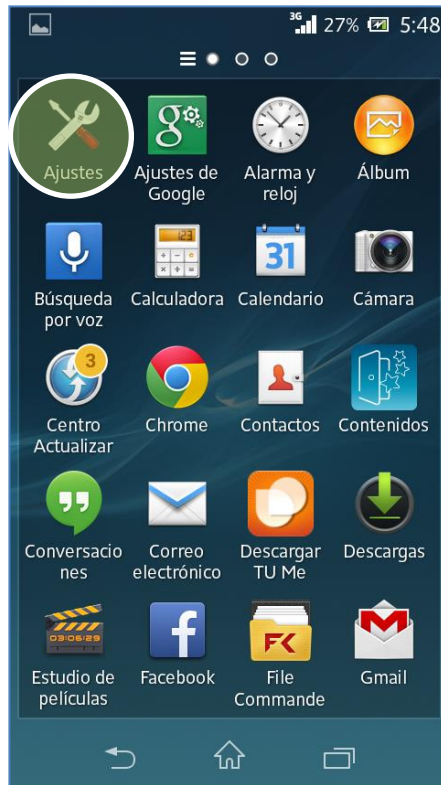


Seleccionar **Ajustes**.

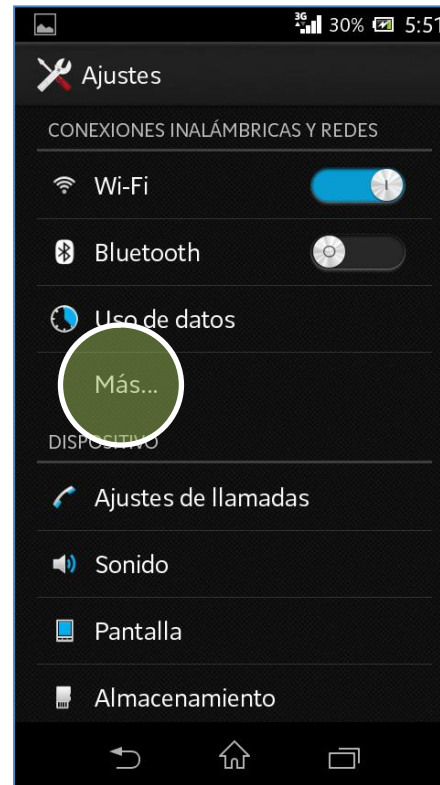

Seleccionar **Más...**

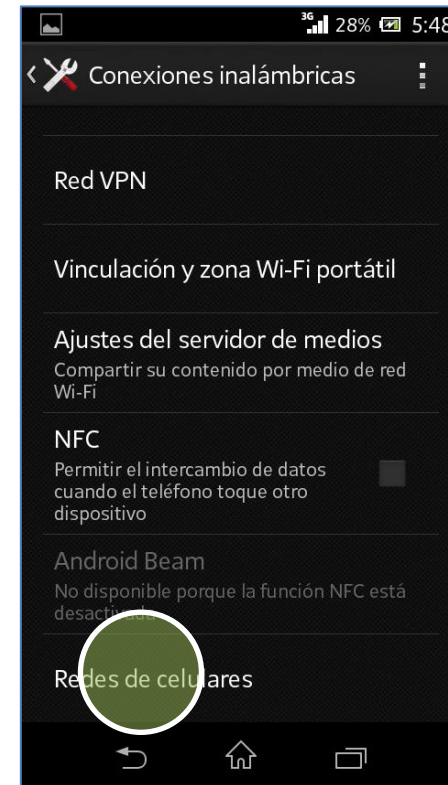

Seleccionar **Redes de celulares**.

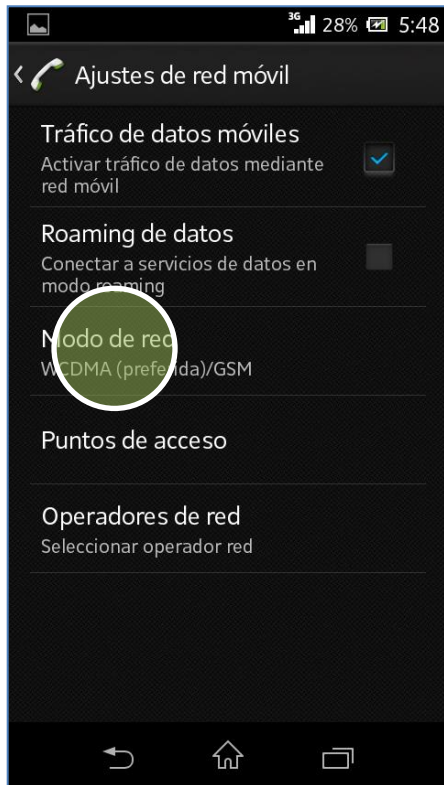

Presionar **Modo de red**.

Seleccionar la opción **WCDMA (preferida)/GSM**.