





En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.



Seleccionar Ajustes.

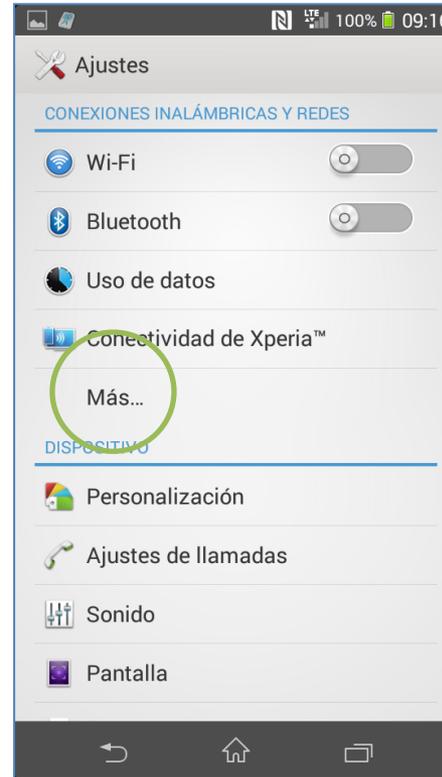


Seleccionar Más...

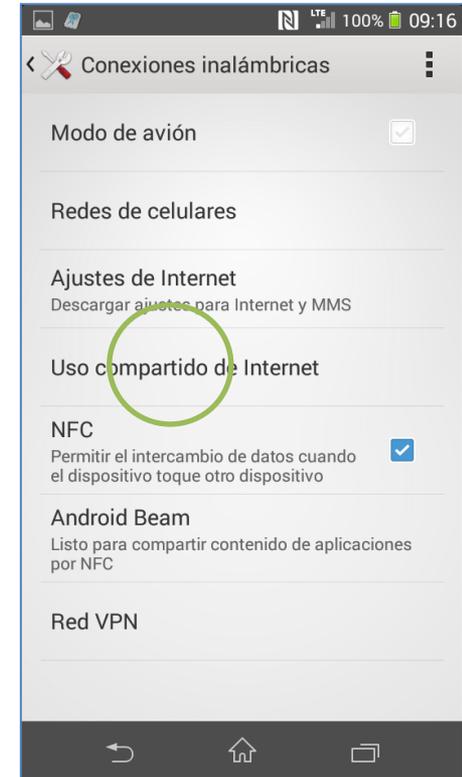


Seleccionar **Uso compartido de Internet**.




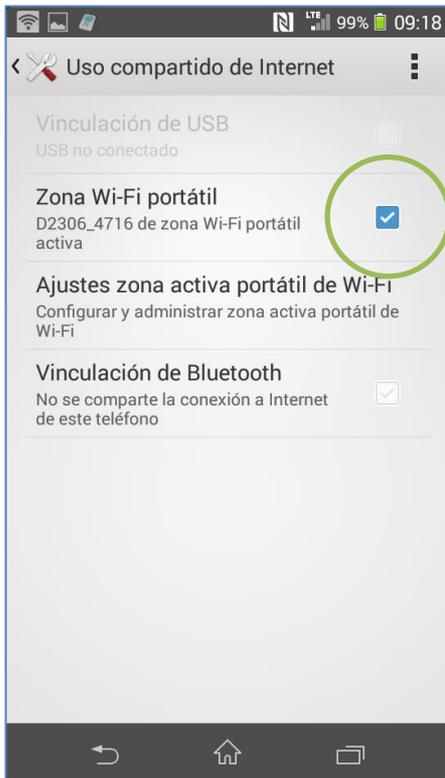

Activar la casilla **Zona Wi-Fi portátil**.

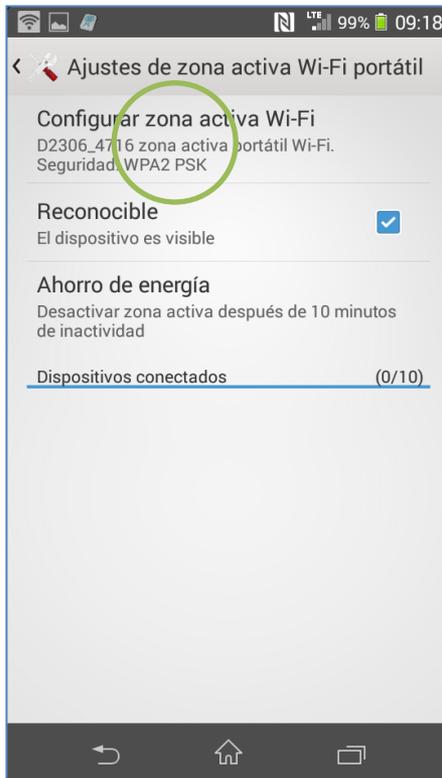

Seleccionar la opción **Configurar zona activa Wi-Fi**.

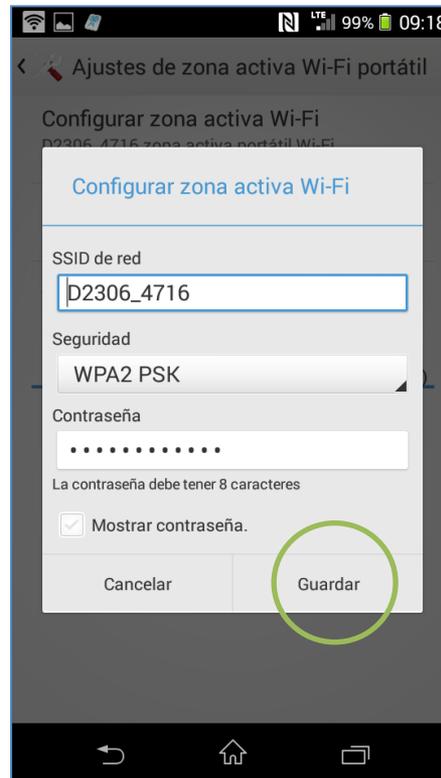

Si desea puede modificar los datos de la red Wi-Fi que se compartirá:

- Nombre de la red Wi-Fi (SSID)
- Contraseña

