

En la pantalla de inicio presionar el icono de menú.

Seleccionar **Configuración**.

Activar el botón de **Wi-Fi.** 


Seleccionar **Wi-Fi.** 









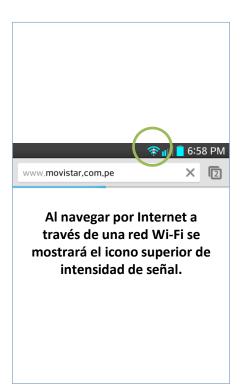

Seleccionar el nombre de la red Wi-Fi.

Finalmente el estado de la red Wi-Fi seleccionada cambia a **Conectada**. Ya puedes comenzar a navegar por Internet.

