






En el menú principal seleccionar **Ajustes**.

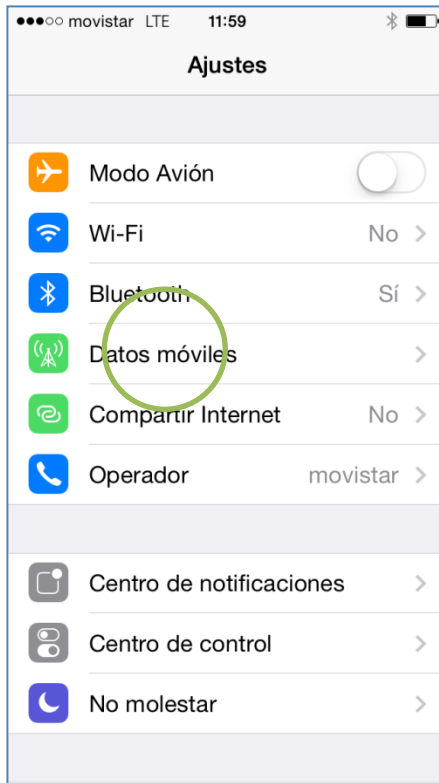

Seleccionar **Datos móviles**.

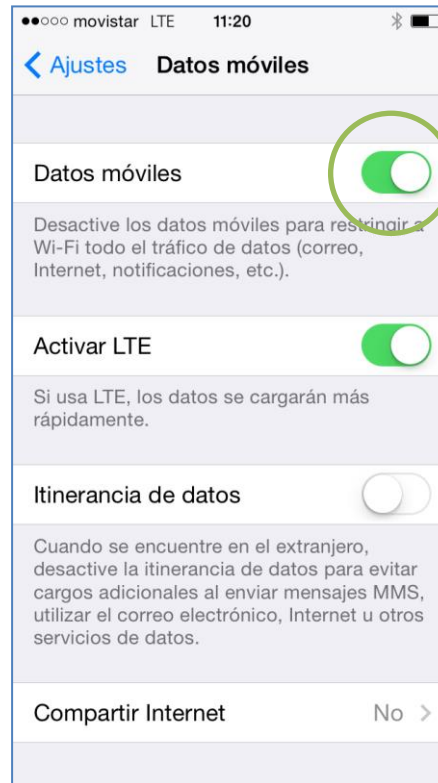


Activar/desactivar **Datos móviles**.

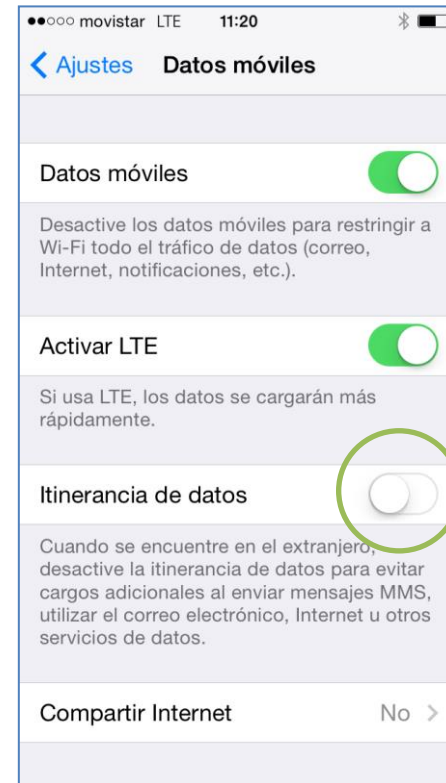


Activar/desactivar el botón **Itinerancia de datos**.



En el menú principal seleccionar **Ajustes**.


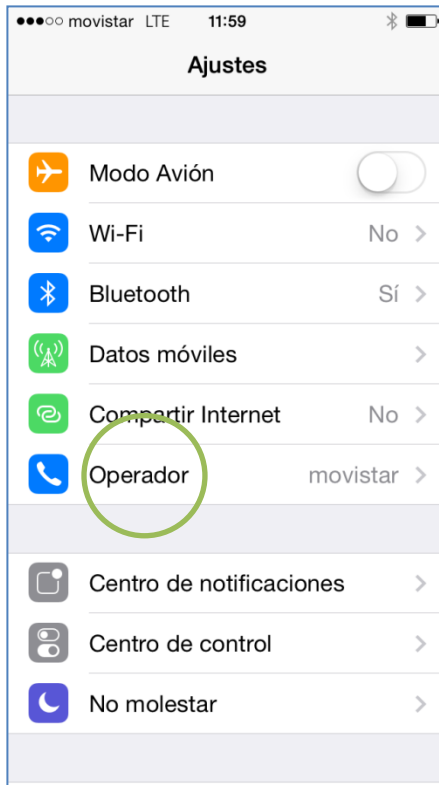


Seleccionar **Operador**.

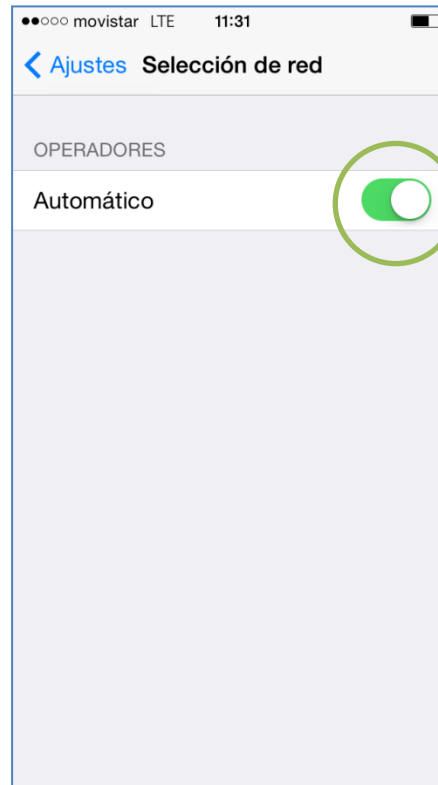

Desactivar el botón **Automático**.

Buscar manualmente la operadora de red.

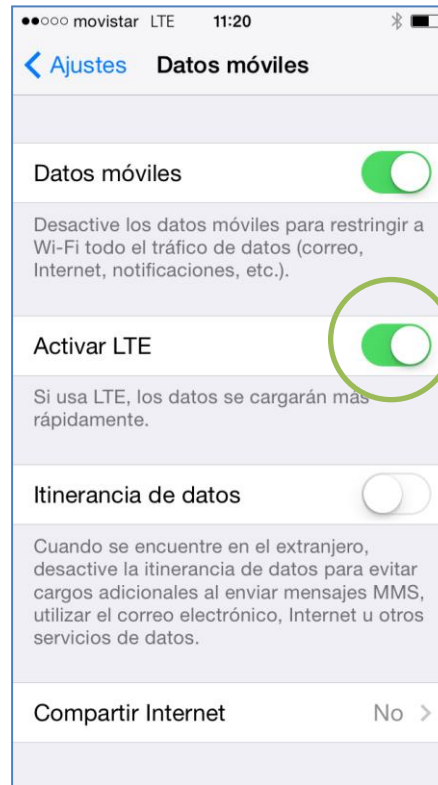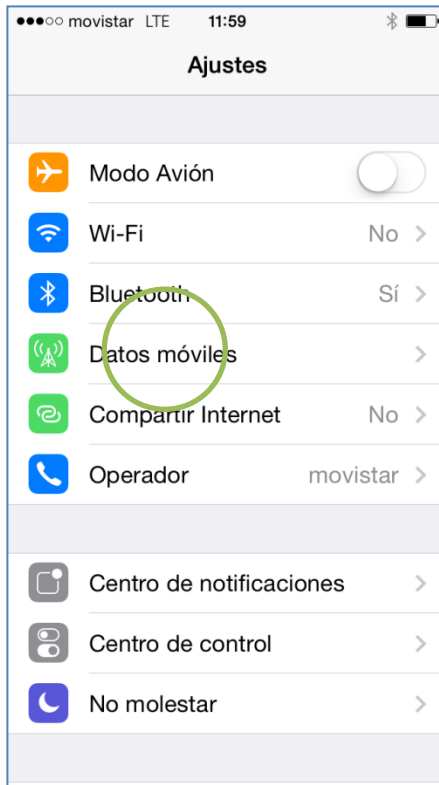

En el menú principal seleccionar **Ajustes**.

Seleccionar **Datos móviles**.

Activar el botón **Activar LTE**.